


MSAT® 16

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

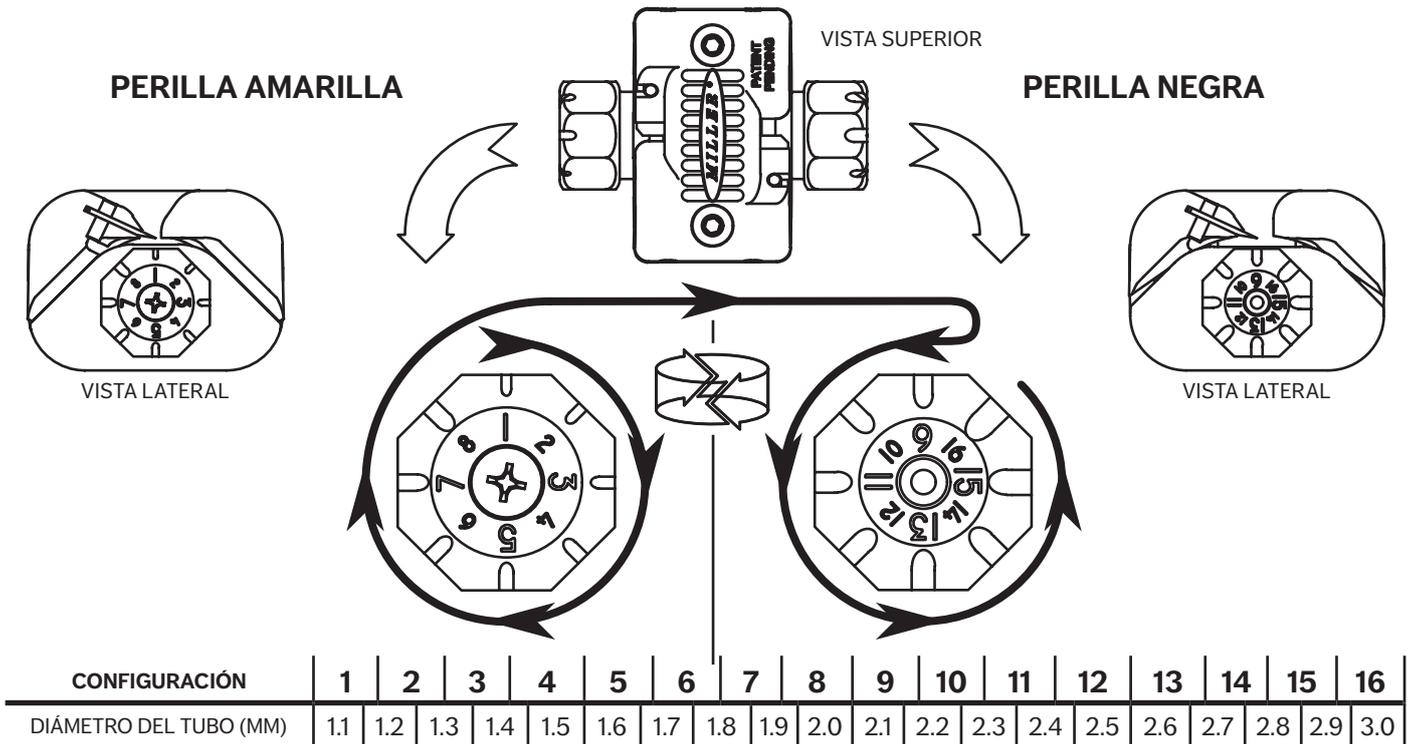

A RIPLEY® BRAND




MSAT® 16

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA



A RIPLEY® BRAND

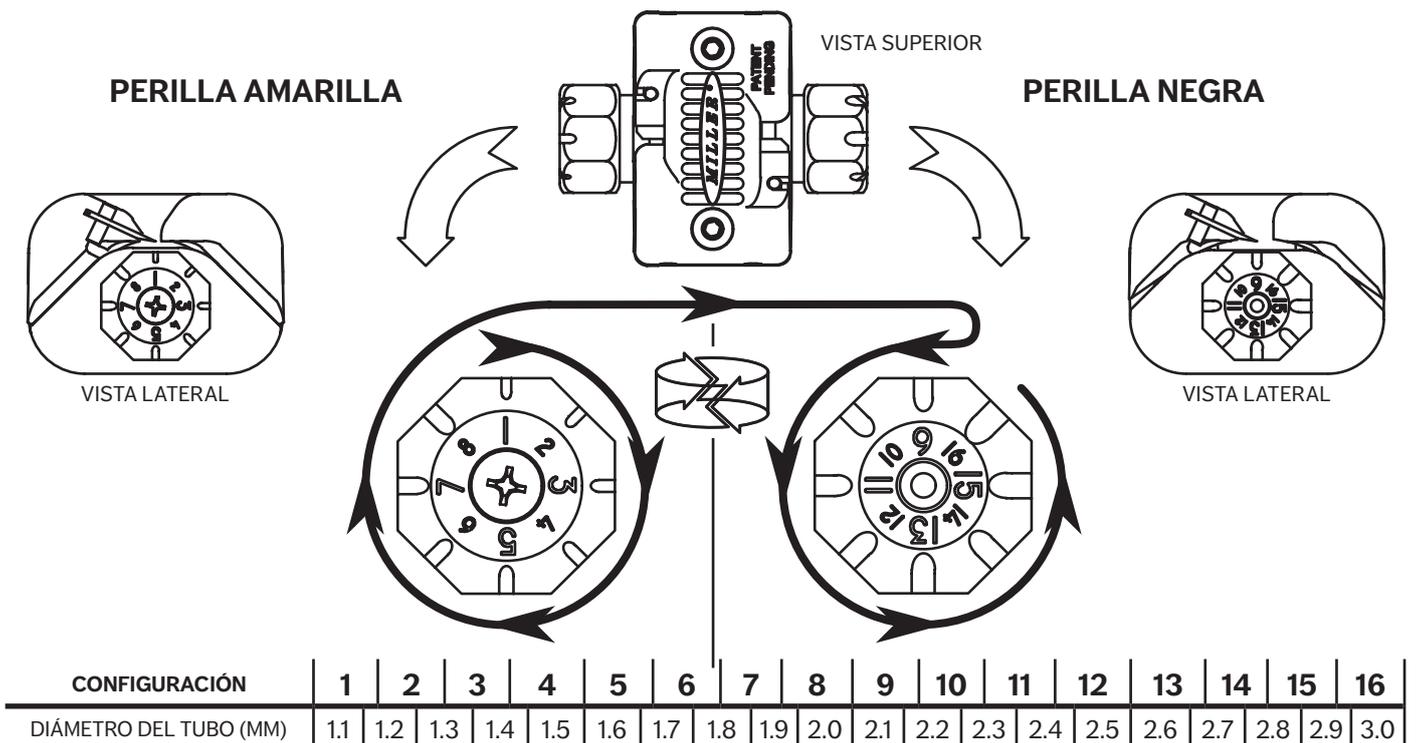


MSAT® 16


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA




A RIPLEY® BRAND

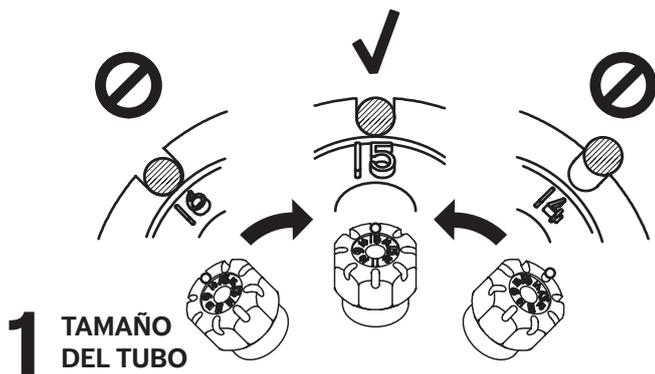


1 TAMAÑO DEL TUBO

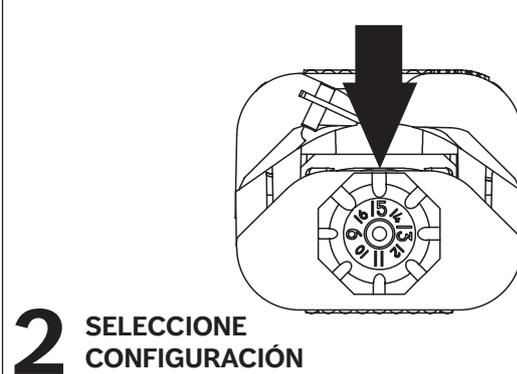

2 SELECCIONA CONFIGURACIÓN

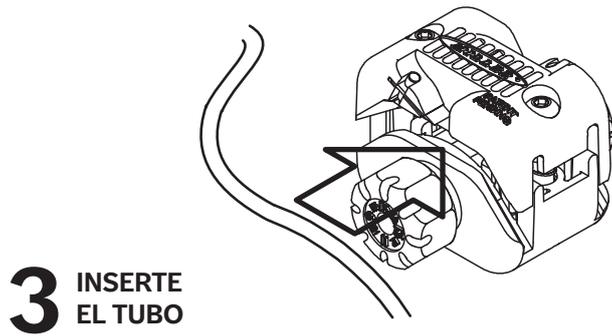

3 INSERTE EL TUBO

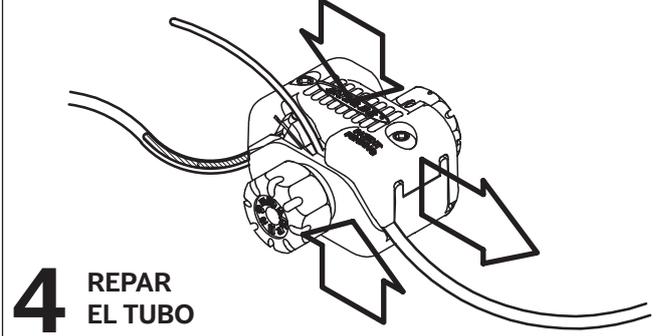


4 REPAR EL TUBO

MSAT® 16


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA




A RIPLEY® BRAND

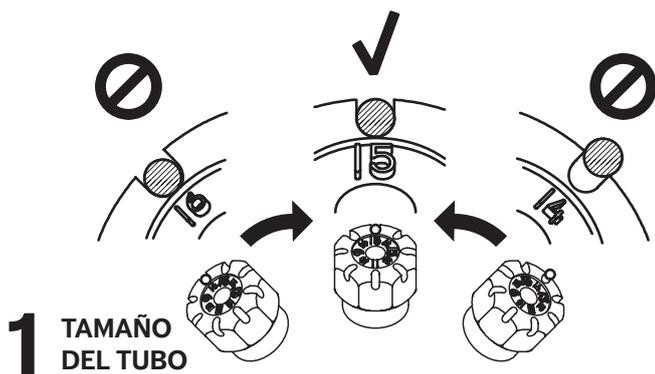


1 TAMAÑO DEL TUBO

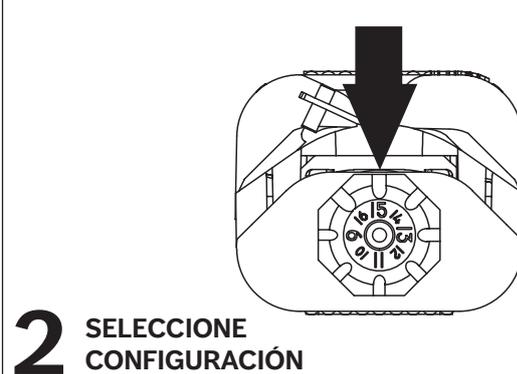

2 SELECCIONA CONFIGURACIÓN

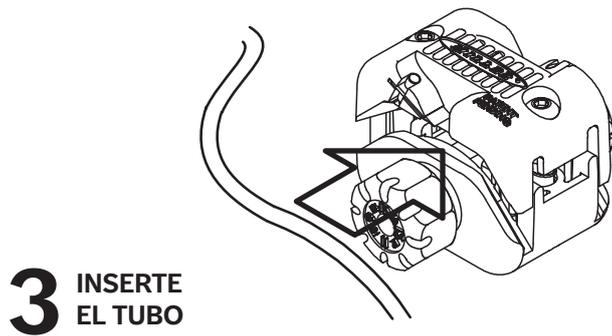

3 INSERTE EL TUBO

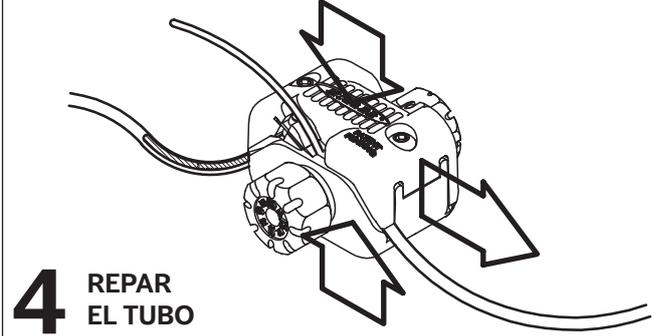

4 REPAR EL TUBO